

WF8704NA(W/V/S/C/R)
WF8702NA(W/V/S/C/R)
WF8700NA(W/V/S/C/R)
WF8708NA(W/V/S/C/R)
WF8604NA(W/V/S/C/R)
WF8602NA(W/V/S/C/R)
WF8600NA(W/V/S/C/R)
WF8608NA(W/V/S/C/R)
WF8522NA(W/V/S/C/R)
WF8520NA(W/V/S/C/R)
WF8528NA(W/V/S/C/R)

เครื่องซักผ้า คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย




ในคู่มือเล่มนี้ คุณจะพบกับคำเตือน และข้อควรระวัง

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้จะครอบคลุมถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น

คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า Samsung
ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์



บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้อยู่ห่างจากเด็ก

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น

โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญเป็นผู้ต่อหน้าและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดูที่ “การติดตั้งเครื่องซักผ้า”) และระมัดระวังว่าด้วยความปลอดภัยของเขตพื้นที่

โปรดนำหมุดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างร้ายแรง โปรดดูที่ “การถอดหมุด(สกรู)ยึดถังซักสำหรับการขนส่ง(ด้านหลังเครื่อง)”

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โปรดดูที่หัวข้อ “การซักครั้งแรก”

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย



ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) 



ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าสื่อผ้าที่จะซัก

ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูเกลียว หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน

ก่อนที่จะเปิดประตูของเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหมดแล้ว

โปรดอย่าเปิดประตูหากยังเห็นน้ำภายใน

สัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าสู่เครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน

ประตูกระจกจะร้อนจัด ระหว่างกระบวนการซัก โปรดอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องขณะที่ใช้งาน

โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

กรณีที่ปลั๊กไฟ (สายไฟฟ้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น

อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้

อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้ง่าย

ห้ามใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการการใช้แล้ว ซึ่งประกอบด้วยน้ำมัน คริม หรือโลชั่น ซึ่งมักพบในร้านดูแลผิวพรรณหรือร้านนวด

- มิฉะนั้นจะทำให้วัสดุเกิดความเสียหาย และทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือน้ำรั่ว

ตามปกติ ถังซักสแตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม แต่ถ้ามีโลหะ เช่น กีบติดผมหลงเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน ถึงอาจเป็นสนิมได้

- ห้ามทิ้งใ้หน้าหรือสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้หรือทิ้งน้ำที่มีโลหะหนักอยู่ในถังซักเป็นเวลานาน
- หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาด (ห้ามใช้แปรงขนลวดเด็ดขาด)

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่

สารบัญ


การติดตั้งเครื่องซักผ้า	4	การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์	4
	4	ภาพรวมของเครื่องซักผ้า	4
	4	การเลือกที่ตั้ง	5
	5	การปรับขาตั้ง	5
	5	การถอดหมุด(สกรู)ยึดถังซักสำหรับการขนส่ง(ด้านหลังเครื่อง)	5
	5	การต่อท่อจ่ายน้ำ	5
	5	การจัดวางท่อน้ำทิ้ง	6
	6	การต่อสายไฟเครื่องซักผ้า	
การซักผ้า	7	ภาพรวมของแผงควบคุม	8
	8	การซักครั้งแรก	8
	8	การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า	9
	9	การซักด้วยตนเอง	9
	9	การเลือกตัวเลือก	10
	10	คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า	
การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า	11	การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว	11
	11	การทำความสะอาดภายนอก	12
	12	การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า	12
	12	การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ	
การแก้ไขปัญหา	13	ปัญหาและทางแก้ไข	13
	14	การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด	
ผังโปรแกรม	15	ผังโปรแกรม	
ภาคผนวก	16	ผังการดูแลผ้า	16
	16	คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า	16
	16	การปกป้องสิ่งแวดล้อม	17
	17	ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน	17
	17	ข้อมูลจำเพาะ	

การติดตั้งเครื่องซักผ้า


การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง และตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าครบถ้วนตามที่แสดงด้านล่างนี้ หากเครื่องซักผ้ามีความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือคุณได้รับสินค้าไม่ครบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ทันที

ภาพรวมของเครื่องซักผ้า

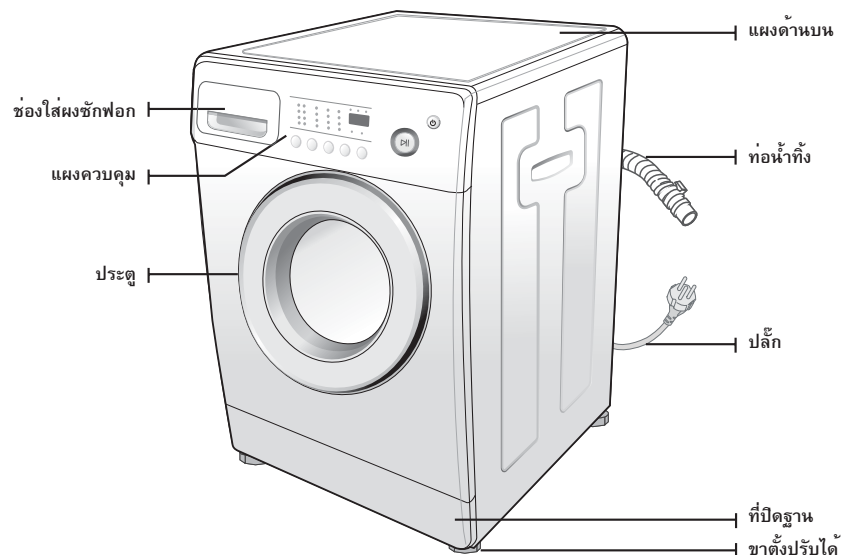


ประแจ



เย็น ร้อน (ตัวเลือก)
ท่อจ่ายน้ำ



ตัวน้ำท่อ



ที่ปิดช่องใส่หมุด

การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามลักษณะดังนี้

- พื้นแข็ง ราบเสมอกัน (หากพื้นไม่เสมอกัน โปรดดูที่ "การปรับขาตั้ง" ด้านล่างนี้)
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศดี
- อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
- อย่าให้เครื่องซักผ้าตั้งทับสายไฟ ช่องระบายความร้อนจะต้องไม่ถูกอุดตันหรือกีดขวางโดยพรม เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

การติดตั้งเครื่องซักผ้า


การปรับขาตั้ง

หากพื้นไม่เรียบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้ง (โปรดอย่าสอดชิ้นไม้หรือสิ่งอื่นใดใต้ขาตั้ง)

1. คลายเกลียวของขาตั้ง โดยใช้มือหมุนจนได้ความสูงตามต้องการ
2. ชันน็อตล็อกโดยหมุนด้วยประแจที่ให้มา

- **ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน**


หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียงหรือสั่นขณะทำงาน (สามารถเอียงได้เพียง 1 องศา) เท่านั้น

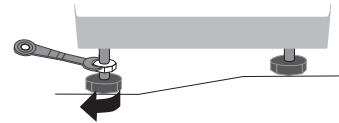

การถอดหมุด(สกรู)ยึดถังซักสำหรับการขนส่ง(ด้านหลังเครื่อง)

ก่อนที่จะใช้เครื่อง ชันตอนการติดตั้งครั้งแรก ต้องนำหมุดยึดถังซัก 4 ตัว (บางรุ่น 5 ตัว) ที่ด้านหลังของเครื่องออกก่อน ในการถอดหมุด ทำได้ดังนี้

1. คลายหมุดออกโดยใช้ประแจที่แถมมากับเครื่อง โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนหมุดหลวม
2. ขยับหัวหมุดไปทางส่วนที่กว้างของช่องแล้วดึงชุดหมุดออกมา (ทำแบบเดียวกันสำหรับหมุดทุกตัว)
3. นำฝาปิดพลาสติกที่หามาได้ในช่อง
4. เก็บหมุดไว้เพื่อใช้ในอนาคต

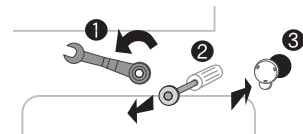


การต่อท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำจะต้องเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ

โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อสั้นเกินไป และคุณไม่ต้องการย้ายก๊อกน้ำ โปรดเปลี่ยนไปใช้ท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

ในการการต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ชันให้แน่นด้วยมือ
 2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
- หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

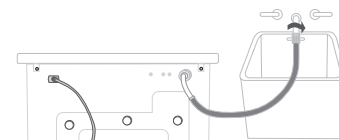


การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

เหนือขอบอ่างซักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้ง โดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อน้ำทิ้งให้มียึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำ เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

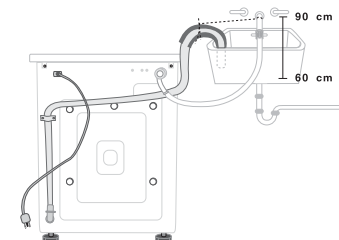

ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง

ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.

ในท่อน้ำทิ้ง

Samsung ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

การต่อสายไฟเครื่องซักผ้า

คุณ ต้อง ลงกราวด์ปลั๊กของเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญก่อนที่จะใช้เครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร

คำแนะนำในการเดินสาย

- คำเตือน อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการลงกราวด์

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าช็อต การลงกราวด์จะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ทำให้มีช่องทางไหลของกระแส

อุปกรณ์นี้มีสายไฟหลักซึ่งประกอบด้วยสายกราวด์สำหรับต่อกับขั้วกราวด์ของปลั๊กสายไฟหลัก ปลั๊กไฟจะต้องเข้ากับเต้าเสียบที่มีการติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม


* สายภายในสายไฟหลักจะใช้สีตามรหัสต่อไปนี้:

- เขียวและเหลือง: กราวด์
- น้ำเงิน : Neutral
- น้ำตาล : Live

- หากสีของสายภายในของเครื่องไม่ตรงกับสีที่ใช้ระบุไว้ในปลั๊กของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้
- ต่อสายเขียว/เหลืองเข้ากับขั้วในปลั๊กที่มีเครื่องหมายตัวอักษร E หรือเครื่องหมายลงกราวด์ (\equiv) หรือใช้สีเขียว หรือเขียวสลับเหลือง
- ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมายตัวอักษร N หรือเป็นสีดำ
- ต่อสายสีน้ำตาลเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมายตัวอักษร L หรือเป็นสีแดง

- * โปรดขอคำแนะนำจากช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำเหล่านี้ ผู้ผลิตเครื่องซักผ้านี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บของบุคคลและทรัพย์สิน อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

ภายในเครื่องซักผ้าไม่มีส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเอง และหากสายไฟของเครื่องเสียหาย จะต้องมีการเปลี่ยนแทนโดยช่างที่มีความชำนาญ และได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต เนื่องจากจะต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะ

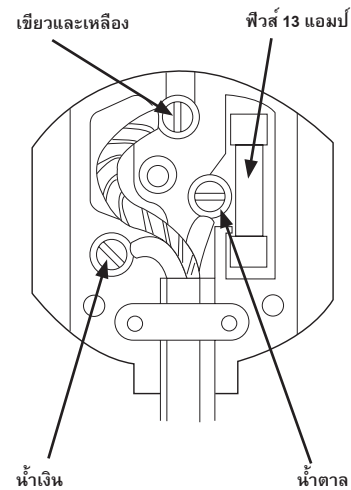

คำเตือน

โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไฟและสายไฟไม่มีความเสียหายก่อนที่จะใช้งาน หากคุณมีเหตุผลที่จะต้องตัดปลั๊กไฟของเครื่อง ให้นำฟิวส์ออกและทิ้งปลั๊กไปทันที


โปรดอย่าต่อปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

วงจร


เครื่องซักผ้าควรใช้วงจรไฟฟ้าแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ มิฉะนั้นอาจทำให้สะพานไฟลัดกระไฟฟ้าหรือทำให้ฟิวส์ขาดได้

การซักผ้า

ภาพรวมของแผงควบคุม

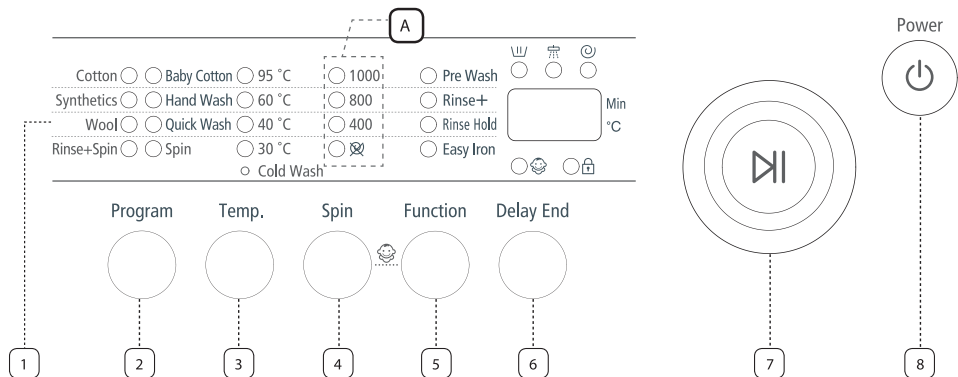

※ คู่มือนี้เป็นคู่มือโดยทั่วไป ระบบ INLAY อาจต่างจากของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ สำหรับ **A** โปรดดูที่ข้อ 4 ด้านล่าง เพื่อเลือกข้อมูลจำเพาะที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

1 แผงแสดงผล (Display)	แสดงข้อมูลการซักและข้อความแสดงข้อผิดพลาด ระหว่างการทำงานตามโปรแกรม ไฟสัญญาณของโปรแกรมจะกระพริบ								
2 ปุ่มเลือกโปรแกรม (Program)	กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ใช้ได้ทั้งหกโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย) → Baby Cotton (ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก) → Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) → Handwash (ซักด้วยมือ) → Wool (ขนสัตว์) → Quick Wash (ซักอย่างรวดเร็ว) → Rinse+Spin (ล้างและปั่นหมาด) → Spin (ปั่นหมาด)								
3 ปุ่มเลือกอุณหภูมิ (Temp.)	กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิน้ำที่มีให้ (น้ำเย็น, 30 °C, 40 °C, 60 °C และ 95 °C) เมื่อกดปุ่มนี้ระหว่างการซัก คุณจะเห็นอุณหภูมิที่เลือกแสดงอยู่ในแผงแสดงผล								
4 ปุ่มเลือกปั่นหมาด (Spin)	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่น <table border="1"> <tr> <td>WF8704NA, WF8604NA</td><td>ไม่ปั่น (X), 400, 800, 1400 รอบต่อนาที</td></tr> <tr> <td>WF8702NA, WF8602NA, WF8522NA</td><td>ไม่ปั่น (X), 400, 800, 1200 รอบต่อนาที</td></tr> <tr> <td>WF8700NA, WF8600NA, WF8520NA</td><td>ไม่ปั่นหมาด (X), 400, 800, 1000 รอบต่อนาที</td></tr> <tr> <td>WF8708NA, WF8608NA, WF8528NA</td><td>ไม่ปั่นหมาด (X), 400, 800, 800+ รอบต่อนาที</td></tr> </table>	WF8704NA, WF8604NA	ไม่ปั่น (X), 400, 800, 1400 รอบต่อนาที	WF8702NA, WF8602NA, WF8522NA	ไม่ปั่น (X), 400, 800, 1200 รอบต่อนาที	WF8700NA, WF8600NA, WF8520NA	ไม่ปั่นหมาด (X), 400, 800, 1000 รอบต่อนาที	WF8708NA, WF8608NA, WF8528NA	ไม่ปั่นหมาด (X), 400, 800, 800+ รอบต่อนาที
WF8704NA, WF8604NA	ไม่ปั่น (X), 400, 800, 1400 รอบต่อนาที								
WF8702NA, WF8602NA, WF8522NA	ไม่ปั่น (X), 400, 800, 1200 รอบต่อนาที								
WF8700NA, WF8600NA, WF8520NA	ไม่ปั่นหมาด (X), 400, 800, 1000 รอบต่อนาที								
WF8708NA, WF8608NA, WF8528NA	ไม่ปั่นหมาด (X), 400, 800, 800+ รอบต่อนาที								
5 ปุ่มฟังก์ชัน (Function)	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการซักบางส่วน Easy Iron (รีดง่าย) → Rinse Hold (หยุดระหว่างการล้างน้ำ) → Rinse* (ล้างน้ำพิเศษ) → Prewash (ซักน้ำยาล้างผ้าขาว) → Easy Iron + Rinse Hold (รีดง่าย + หยุดระหว่างการล้างน้ำ) → Easy Iron + Rinse* (รีดง่าย + ล้างน้ำพิเศษ) → Easy Iron + Prewash (รีดง่าย + ซักน้ำยาล้างผ้าขาว) → Rinse* + Prewash (ล้างน้ำพิเศษ + ซักน้ำยาล้างผ้าขาว) → Easy Iron + Rinse* + Prewash (รีดง่าย + ล้างน้ำพิเศษ + ซักน้ำยาล้างผ้าขาว)  การแช่ผ้าจะใช้ได้เฉพาะกับผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก หรือผ้าใยสังเคราะห์เท่านั้น ตามโปรแกรมที่เลือก จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่ได้เลือกไว้								
6 ปุ่มตั้งเวลาสิ้นสุด (Delay End)	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการตั้งเวลาสิ้นสุดที่ใช้ได้ (จาก 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง)								
7 ปุ่มเริ่ม/หยุด (Start/Pause)	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ								
8 ปุ่มเปิด/ปิด (Power)	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ								



ฟังก์ชัน “ล็อกป้องกันเด็ก” คืออะไร



- หากคุณกดปุ่มล็อกป้องกันเด็ก (“Child Lock”) (ปุ่ม **Spin+Function** - ปั่นหมาด+ฟังก์ชัน) เป็นเวลา 2 วินาทีขึ้นไป จะเป็นการล็อกฟังก์ชันนี้
- เมื่อล็อกฟังก์ชันนี้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการทำงานของเครื่องได้จนกว่าจะสิ้นสุดการซัก
- กดปุ่มล็อกป้องกันเด็ก “Child Lock” อีกครั้ง (ปุ่ม **Spin+Function** - ปั่นหมาด+ฟังก์ชัน) นานเกินกว่า 2 วินาทีเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน

เครื่องซักผ้าจะหยุดขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของรอบการซัก และไม่ทำงานต่อ (เวลาที่เหลือที่แสดงในจอภาพ LED อาจเพิ่มขึ้น)

เครื่องซักผ้าของคุณมีระบบฟิวส์ล่อจิก ซึ่งไม่เพียงกำหนดระดับน้ำและค่าต่างๆ ของการซักให้เหมาะสมที่สุดเท่านั้น แต่ยังควบคุมกระบวนการซัก พร้อมทั้งแก้ไขค่าต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การซักมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่า ในกรณีที่กล่าวข้างต้น ระบบฟิวส์ล่อจิกได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในรอบการซัก เช่น: ผงซักฟอกมีปริมาณมากเมื่อใกล้สิ้นสุดรอบการซัก มีระดับการสั่นสะเทือนมากขณะปั่น เป็นต้น คุณสามารถปรับโปรแกรมซักปัจจุบัน เช่น เปลี่ยนอุณหภูมิการซักและความเร็วในการปั่น เมื่อตรวจพบความผิดปกติดังกล่าว เครื่องซักผ้าจะหยุดการซักในโปรแกรมปกติ เพื่อปรับค่าต่างๆ ให้เหมาะสมก่อนที่จะทำงานต่อ ระบบฟิวส์ล่อจิกจะพยายามจัดความผิดปกติดังกล่าว 7 ครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยระบบฟิวส์ล่อจิก คุณจะพบสัญญาณบอกที่ไฟ LED (โปรดดูหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”) การทำงานของเครื่องซักผ้าที่เป็นไปตามระบบข้างต้นถือว่าการทำงานตามปกติ

การซักครั้งแรก




ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โดยดำเนินการดังนี้:


1. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด)
2. เทผงซักฟอกเล็กน้อยในช่องใส่ 
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **Temp** (อุณหภูมิ) ซ้ำๆ จนเครื่องแสดงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
5. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)



ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า:

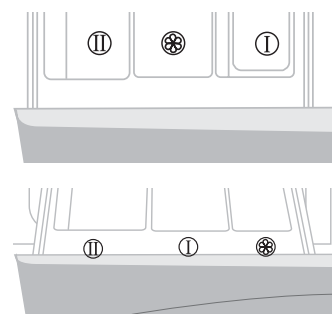

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออก
2. เติมสารซักฟอกในช่อง 
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง  (หากต้องการ)
4. เติมน้ำยาซักผ้าขาวในช่อง  (หากต้องการ)



การซักผ้า

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้คุณสมบัติพิเศษข้อใดก็ได้ โดยดำเนินการดังนี้:

1. เปิดน้ำที่แหล่งจ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมน้ำซักฟอกในช่องใส่น้ำซักฟอก 
7. กดปุ่ม **Program** (โปรแกรม) ซ้ำๆ เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ:
Cotton (ผ้าฝ้าย), Baby cotton (ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก), Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) และ Quick wash (ซักอย่างรวดเร็ว)...
8. กดปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น (ไม่ปั่นหมาด, 400, 800, ..., ไม่ปั่นหมาด, ...)
9. กดปุ่ม **Function** (ฟังก์ชัน) ซ้ำๆ เพื่อเลือกรอบที่ต้องการ (Prewash (แช่ผ้า), Rinse* (ล้างน้ำพิเศษ), Rinse hold (หยุดระหว่างการล้างน้ำ) ...)
10. กดปุ่ม **Temp** (อุณหภูมิ) เพื่อเลือกอุณหภูมิ (น้ำเย็น, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
11. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) และเครื่องจะเริ่มดำเนินการซัก

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

1. เปิดประตู



ผ้าเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง

2. นำผ้าออกจากเครื่อง




การที่ถังซักหมุนช้าๆ ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหลังจากการปั่นหมาดผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก หรือการซักอย่างรวดเร็ว แต่เป็นฟังก์ชันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำผ้าออกได้ง่าย

การเลือกตัวเลือก

Prewash (การซักน้ำยาซักผ้าขาว)

การซักน้ำยาซักผ้าขาวจะใช้ได้เฉพาะกับผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าบางเท่านั้น โดยดำเนินการดังนี้:

1. ใส่ผ้าซักผ้าขาวลงในช่อง 
2. เลือก "Cotton(ผ้าฝ้าย)", "Baby cotton(ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก)" หรือ "Synthetics(ผ้าใยสังเคราะห์)" โดยปุ่มเลือก **Program** (โปรแกรม)
3. กดปุ่ม **Function** ฟังก์ชัน จนสัญญาณ "Prewash" (การซักน้ำยาซักผ้าขาว) จะสว่างในแผงควบคุม
4. กด **Start/Pause** (เริ่มต้น/หยุด) เพื่อเริ่มต้นรอบการซัก

Rinse+ (ล้างพิเศษ)

เครื่องจะทำงานโดยมีจำนวนรอบการล้างเพิ่มขึ้นจากปกติ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการซักผ้าจะยาวนานขึ้นตามลำดับ

หยุดระหว่างการล้างน้ำ

ผ้าจะแช่ในน้ำล้างสุดท้าย

ก่อนที่จำนำผ้าออกจากเครื่อง จะต้องมีการใช้โปรแกรม "Spin" (ปั่นหมาด) ก่อน

คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การคัดแยกผ้า: แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- **สัญลักษณ์การดูแลผ้า:** แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และผ้าแพร
- **ผ้าสี:** แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- **ขนาด:** การใส่ผ้าขนาดต่างๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- **ความบาง:** ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์สำหรับซักผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าไหม และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูฟังก์ชันการดูแลผ้าในภาคผนวก

น้ำสิ่งของออกจากกระเป๋า: เหรียญ เข็มกลัด และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้ผ้า ถังซัก และถังน้ำเสียหาย



ติดกระดุมและซิป: รูดซิป ติดกระดุมและขอเกี่ยว เข็มขัดและโบว์ที่ปล่อยชายควรผูกไว้ด้วยกัน

ปริมาณผ้าที่จะซัก: โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ฟังก์ชันด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า		
	WF8704NA WF8702NA WF8700NA WF8708NA	WF8604NA WF8602NA WF8600NA WF8608NA	WF8522NA WF8520NA WF8528NA
Cotton (ผ้าฝ้าย)	7.0 กก.	6.0 กก.	5.2 กก.
Baby Cotton (ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก)	7.0 กก.	6.0 กก.	5.2 กก.
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	3.0 กก.	3.0 กก.	2.5 กก.
Wool (ขนสัตว์)	2.0 กก.	2.0 กก.	1.5 กก.

เคล็ดลับของสารซักฟอก: ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก ผ้าสังเคราะห์ ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ที่ผลิตขึ้นสำหรับเครื่องซักผ้าหน้าโดยเฉพาะ

เมื่อพิจารณาปริมาณผงซักฟอก คุณควรพิจารณาคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามที่ระบุไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งน้ำหนัก ประเภทของเนื้อผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำในพื้นที่นั้นๆ



โปรดเก็บผงซักฟอกและสารที่ใช้ร่วมกันในที่เก็บที่ปลอดภัย ห่างและพ้นมือเด็ก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ


การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผงซักฟอกที่ไม่มีสารกัดกร่อน
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า

ทำความสะอาดตัวกรอง 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี

1. ถอดฝาปิดที่ฐานด้านหน้าออกจากเครื่องซักผ้า
2. ไขฝาของตัวกรองและนำออกมา
3. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรอง
ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน
ปิดฝาของตัวกรอง
4. ปิดฝาครอบของฐาน

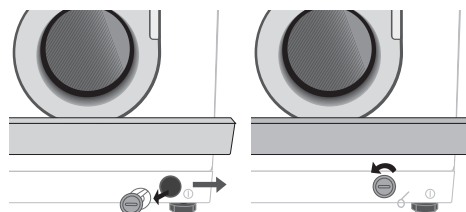


การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อสัญญาณไฟของเครื่องกระพริบ:

โดยดำเนินการดังนี้

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า
3. ใช้มีดจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด
นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย
4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึม

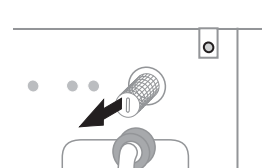

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาและทางแก้ไข

ปัญหา	การแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท• ตรวจสอบว่าสายปลั๊กเรียบร้อย• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่• ตรวจสอบว่าไดกักปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) แล้ว
ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่พับงอ• ตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน
มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซัก	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตรงกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ• ใส่ผงซักฟอกในส่วนในช่องช่องใส่ (ด้านตรงข้ามกับขอบด้านนอก)
เครื่องซักผ้าสั่น หรือมีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ• ตรวจสอบว่าน้ำหนักสำหรับการขนส่งออกแล้ว• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น• ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล
เครื่องซักผ้าไม่ทิ้งน้ำ และ/หรือปั่นผ้า	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ• ตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน

การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาด	การแก้ไข
dE	<ul style="list-style-type: none"> ปิดประตูให้สนิท
4E	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ ตรวจสอบแรงดันน้ำ ทำความสะอาดตัวกรองของของท่อจ่ายน้ำ
5E	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหน้าจอไว้อย่างถูกต้อง
UE	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณผ้าไม่สมดุล ให้ลิสผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
LE	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทั้งด้านเข้าหรือออก (โปรดตรวจสอบว่าตัวยึดท่อน้ำทั้งที่ด้านหลังเป็นปกติ) ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทั้งจมอยู่ในน้ำหรือไม่

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย:

1. ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ดูที่ "การแก้ไขปัญหา" ในหน้านี้)
2. เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำหรือไม่
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย และอธิบายปัญหา

ผังโปรแกรม

ผังโปรแกรม

(● ผู้ใช้เลือก)


โปรแกรม	น้ำหนักสูงสุด (กก.)			ฟังก์ชันฟอกและสารเติมเต็มต่าง ๆ			อุณหภูมิ (สูงสุด) °C	ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) รอบต่อนาที				ตั้งเวลาล้างหน้า	เวลาของรอบการซัก (นาที)
	WF8704NA WF8702NA WF8700NA WF8708NA	WF8604NA WF8602NA WF8600NA WF8608NA	WF8522NA WF8520NA WF8528NA	Prewash (การซักน้ำ ยาซักผ้าขาว)	Wash (ซัก)	น้ำยาปรับผ้านุ่ม		WF8704NA WF8604NA	WF8702NA WF8602NA WF8522NA	WF8700NA WF8600NA WF8520NA	WF8708NA WF8608NA WF8528NA		
Cotton (ผ้าฝ้าย)	7.0	6.0	5.2	●	ใช่	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Baby Cotton (ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก)	7.0	6.0	5.2	●	ใช่	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	3.0	3.0	2.5	●	ใช่	●	60	800	800	800	800	●	73
Wool (ขนสัตว์)	2.0	2.0	1.5	-	ใช่	●	40	400	400	400	400	●	42
Handwash (ซักด้วยมือ)	2.0	2.0	1.5	-	ใช่	●	40	400	400	400	400	●	37
Quick Wash (การซักเร็ว)	3.0	3.0	2.0	-	ใช่	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

โปรแกรม	ประเภทการซัก
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ผ้าฝ้ายทั่วไป ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ
Baby Cotton (ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก)	ผ้าฝ้ายทั่วไป ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	เสื้อ เช็ด ฯลฯ ทำจากโพลีเอสเตอร์ (ไดโอเลน เทอวีรา) โพลีเอไมด์ (เพอร์ลอน ไนลอน) หรือใยผสมที่คล้ายกัน
Handwash (ซักด้วยมือ)	โปรแกรมซักอย่างระมัดระวังคล้ายการซักด้วยมือ
Wool (ขนสัตว์)	เฉพาะผ้าทอขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ และใช้ขนสัตว์ใหม่ทั้งหมด
Quick Wash (การซักเร็ว)	เสื้อ เช็ดผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน ผ้าลินินสี ยีนส์ ฯลฯ

- ระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 60456
- การใช้งานในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

	ผ้าหนา		ห้ามรีด
	ผ้าบาง		ซักแห้งด้วยสารทำลายไค้ได้
	ซักได้ที่ความร้อน 95 °C		ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 60 °C		ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ 40 °C		ห้ามซักแห้ง
	สามารถซักได้ที่ 30 °C		ห้ามแขวน
	ซักด้วยมือ		แขวนได้
	ซักแห้งเท่านั้น		ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
	ใช้สารฟอกในน้ำเย็น		ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
	ห้ามใช้สารฟอก		ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100 °C		ห้ามใช้เครื่องอบ

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อลดอันตรายจากไฟ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ใช้อุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุในฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจกับประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ที่บ้าน โปรดปรึกษาผู้ขายหรือบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่
- ใช้เตาเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์ถูกต้อง ปลั๊กนี้จะเสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊ก ให้ลองสลับด้าน หากปลั๊กยังไม่สามารถเสียบได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเตาเสียบ
- ป้องกันความเสียหายกับสายไฟ โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊กเตาเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- อย่าใช้ไฟเกินกำลังของเตาเสียบหรือสายไฟสำหรับต่อ การใช้ไฟเกินกำลังอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีก ถอดปลั๊กออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟหรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ภาคผนวก

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าหน้า													
ขนาด		WF8704NA/WF8702NA/WF8700NA/ WF8708NA				WF8604NA/WF8602NA/WF8600NA/ WF8608NA				WF8522NA/WF8520NA/ WF8528NA					
		ก 598 มม. X ล 600 มม. X ส 844 มม.				ก 598 มม. X ล 550 มม. X ส 844 มม.				ก 598 มม. X ล 450 มม. X ส 844 มม.					
แรงดันน้ำ		50 kPa ~ 800 kPa													
ปริมาณน้ำ		60 ลิ				54 ลิ				49 ลิ					
ความจุในการซักและการปั่นหมาด		7.0 กก. (ผ้าแห้ง)				6.0 กก. (ผ้าแห้ง)				5.2 กก. (ผ้าแห้ง)					
น้ำหนักสุทธิ		WF8704NA		WF8702NA/ WF8700NA/ WF8708NA		WF8604NA		WF8602NA/ WF8600NA/ WF8608NA		WF8522NA/WF8520NA/ WF8528NA					
		73 กก.		72 กก.		71 กก.		70 กก.		63 กก.					
การใช้พลังงานไฟฟ้า		รุ่น		WF8704NA/WF8702NA/WF8700NA/ WF8708NA				WF8604NA/WF8602NA/WF8600NA/ WF8608NA				WF8522NA/WF8520NA/ WF8528NA			
		ขณะซักและให้ความร้อน		220 V		2000 วัตต์		220 V		2000 วัตต์		220 V	1900 วัตต์		
				240 V		2400 วัตต์		240 V		2400 วัตต์		240 V	2200 วัตต์		
		ปั่นหมาด	รุ่น	WF 8704NA	WF 8702NA	WF 8700NA	WF 8708NA	WF 8604NA	WF 8602NA	WF 8600NA	WF 8608NA	WF 8522NA	WF 8520NA	WF 8528NA	
			230 V	700 วัตต์	360 วัตต์	320 วัตต์	270 วัตต์	580 วัตต์	530 วัตต์	500 วัตต์	430 วัตต์	550 วัตต์	500 วัตต์	430 วัตต์	
		การสูบน้ำ		34 วัตต์											
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์		รุ่น		WF8704NA/WF8702NA/WF8700NA/ WF8708NA				WF8604NA/WF8602NA/WF8600NA/ WF8608NA				WF8522NA/WF8520NA/ WF8528NA			
		กระดาษ		2.5 กก.				2.5 กก.				2.1 กก.			
		พลาสติก		1.0 กก.				1.0 กก.				0.9 กก.			
การปั่นหมาด		รุ่น		WF8704NA/WF8604NA			WF8702NA/WF8602NA/ WF8522NA			WF8700NA/WF8600NA/ WF8520NA			WF8708NA/ WF8608NA/ WF8528NA		
		รอบต่อนาที		1400			1200			1000			800		

บันทึก



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

รหัส DC68-02592A_TH